Eingliederung von IPS Empress® CAD Restaurationen mit

Variolink® II oder Variolink Veneer / Syntac®



Provisorium entfernen Einprobe Restauration

Absolute Trockenlegung

Restauration



Vorbehandlung der Keramik:
Nach Angaben des Herstellers, z.B.
IPS Empress CAD: 60 sec
Ätzen mit IPS Ceramic Ätzgel
(Flussäure)
Sicherheitshinweise beachten!

Monobond-S

Kavität



Schmelz
Total Etch

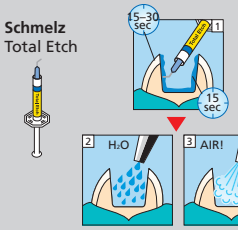

Dentin
Syntac
Primer

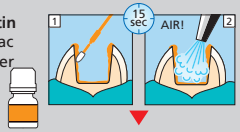

Syntac
Adhesive

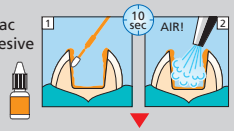

Heliobond
Schmelz und **Dentin**

Variolink II
Mix 1:1

oder
Variolink
Veneer



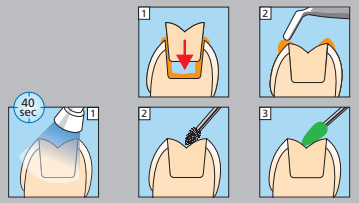

Fluoridieren

Variolink® II oder Variolink Veneer / ExciTE® DSC



Provisorium entfernen Einprobe Restauration

Absolute Trockenlegung

Restauration



Vorbehandlung der Keramik:
Nach Angaben des Herstellers, z.B.
IPS Empress CAD: 60 sec
Ätzen mit IPS Ceramic Ätzgel
(Flussäure)
Sicherheitshinweise beachten!

Monobond-S



Kavität



Schmelz
Total Etch

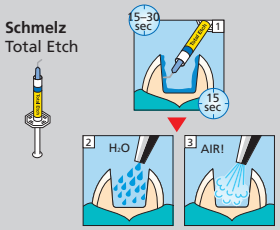

ExciTE DSC

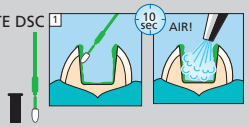

Bei Verwendung von Variolink II Base ohne Katalysator muss ExciTE DSC lichtpolymerisiert werden.

Multilink® Automix

Restauration



Vorbehandlung der Keramik:
Nach Angaben des Herstellers, z.B.
IPS Empress CAD: 60 sec
Ätzen mit IPS Ceramic Ätzgel (Flussäure)
Sicherheitshinweise beachten!

Monobond-S



Dentin/Schmelz

Mix Multilink
Primer A+B 1:1

15 sec applizieren



Auftragen auf
Restauration







Überschüsse sofort entfernen

ivoclar vivadent®

IPS Empress® CAD – Präparationsrichtlinien

Eine sorgfältige Präparation entscheidet über die Dauerhaftigkeit und Passgenauigkeit der Restauration.

Wichtig ist die exakte Randgestaltung mit zirkulärer Stufen- oder Hohlkehlpräparation und abgerundeten Innenkanten. Scharfkantige Übergänge und Federränder sind zu vermeiden. Um eine genügend stabile Restauration zu erhalten, ist die Einhaltung der Mindeststärken notwendig.

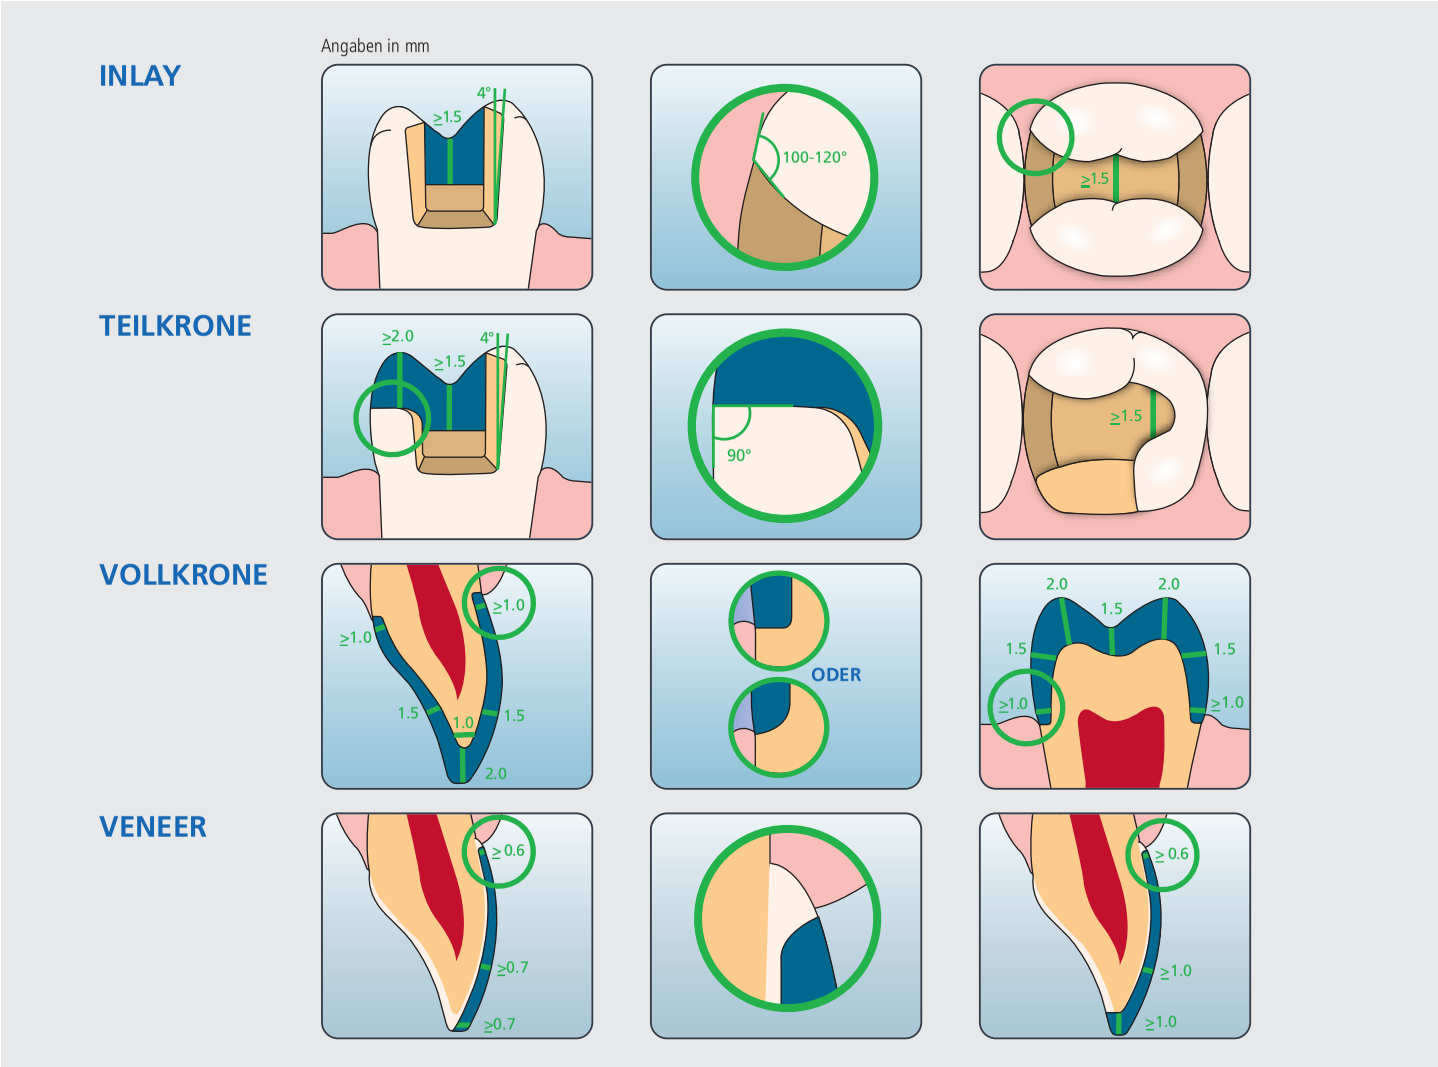

Adhäsive Befestigung

IPS Empress CAD Restaurationen müssen adhäsiv befestigt werden. Wir empfehlen für Inlays, Teilkronen und Vollkronen die Befestigungs-Composite Variolink II oder Multilink Automix und die Dentinadhäsive Syntac oder Excite DSC. Für IPS Empress CAD Veneers eignet sich besonders Variolink Veneer.
Mit den wasserlöslichen Variolink II/Variolink Veneer Try In Pasten lässt sich die Farbsimulierung der definitiv eingegliederten Restauration vor der Befestigung ideal simulieren.

603100/00909/d/BVD

ivoclar vivadent®